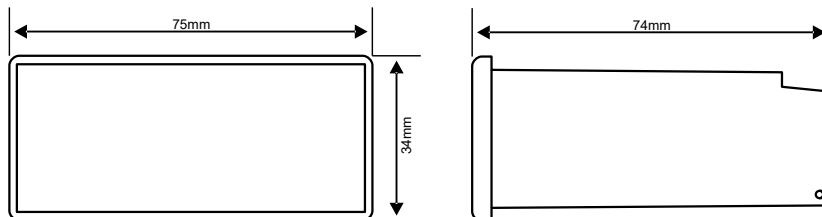

**ITENS DO PAINEL**

- 1 Display que indica a temperatura o tempo e eventuais mensagens de falha

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação: 85 a 264Vca (50/60Hz);
- Temperatura indicada -50.0°C a 105°C;
- Resolução da leitura de temperatura: 0.1°C entre -9.9° e 99.9° 1° para o resto da escala;
- Temperatura de operação -10 a 60°C;
- Sensores: NTC10k;

DIMENSÕES**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**


- 1 e 2 - Alimentação (85VAC ~ 264VAC)
9 e 10 - Entrada do Sensor NTC

**ATENÇÃO:**

Execute a instalação do aparelho com a rede elétrica **desligada** para sua segurança.

IMPORTANTE:

Verifique atentamente o **esquema de ligação** ao lado para garantir o bom funcionamento do aparelho bem como evitar danos a ele e ao sistema.

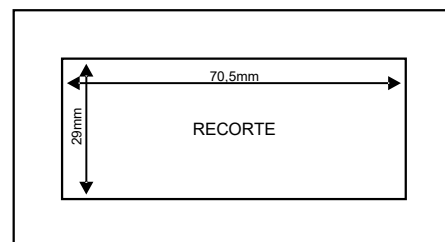INSTALAÇÃO DO GABINETE**FUNCIONAMENTO**

O AUT34T17 realiza a leitura e indicação de temperaturas entre -50°C e 105°C.

MENSAGENS DE ERRO

Indica que a temperatura controlada está acima da máxima temperatura lida pelo sensor.



Indica que a temperatura controlada está abaixo da mínima temperatura lida pelo sensor.



Indica que o sensor de temperatura está aberto ou com defeito.